# Locations

## Locations of remote control buttons

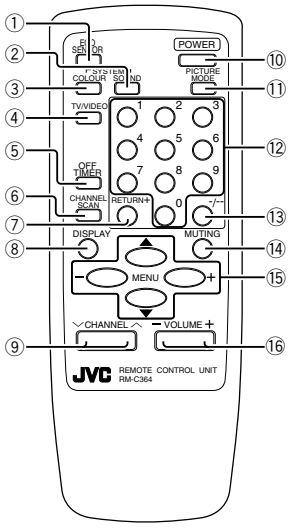


| | |
|---|---|
| ① ECO SENSOR button (AV-14FT only) | p.17 |
| ② SOUND SYSTEM button | p.15 |
| ③ COLOUR SYSTEM button | p.15 |
| ④ TV/VIDEO button | p.14 |
| ⑤ OFF TIMER button | p.17 |
| ⑥ CHANNEL SCAN button | p.18 |
| ⑦ RETURN + button | p.18 |
| ⑧ DISPLAY button | p.17 |
| ⑨ CHANNEL ∨/∧ buttons | p.12 |
| ⑩ POWER button | p.6,12,13 |
| ⑪ PICTURE MODE button | p.15 |
| ⑫ Number buttons | p.12 |
| ⑬ -/-- button | p.12 |
| ⑭ MUTING button | p.16 |
| ⑮ MENU buttons<br>• MENU ▲/▼ buttons<br>• MENU –/+ buttons | |
| ⑯ VOLUME –/+ buttons | p.13 |





## Locations of front panel buttons and lamps

**<AV-14FT>**

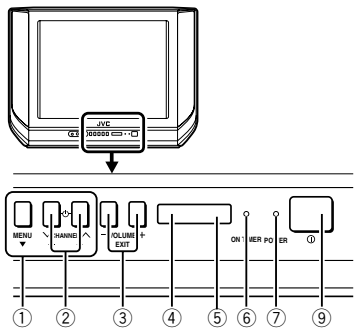


**<AV-14AT>**

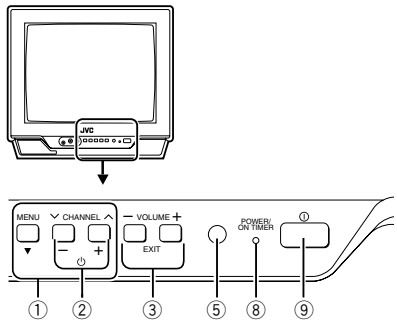


| | |
|---|---|
| ① MENU buttons<br>• MENU button<br>• MENU –/+ buttons | p.22 |
| ② CHANNEL ∨/∧ buttons | p.13 |
| ③ VOLUME –/+ buttons | p.13 |
| ④ ECO sensor | |
| ⑤ Remote control sensor | |
| ⑥ ON TIMER lamp | p.19 |
| ⑦ POWER lamp | p.6,13 |
| ⑧ POWER / ON TIMER lamp | p.6,13,19 |
| ⑨ Main power button | p.6,13 |